

Zusatzinformation zur Gebrauchsanweisung Keytis 4 RTS

Programmieren des Handsenders Keytis 4 RTS

(Art.Nr. 2 400 576)



D-Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg / N
Service Hotline +49 (0)180/5 25 21 31 (0,14€ /min.)
e-mail: service@somfy.de

A-SOMFY GmbH
Johann-Herbst-Str. 23
A-5061 Elsbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0)662 625308 0
Fax.: +43 (0)662 625308 22
e-mail: office@somfy.at

CH-Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf
Telefon +41 44 838 40 30
Fax +41 44 836 41 95
e-mail: support@somfy.ch

Zusatzinformation zur Gebrauchsanweisung Keytis 4 RTS

1.0 Bedienung des Handsenders

Mit Keytis 4 RTS können Sie 4 unterschiedliche Somfy RTS-Antriebe steuern. Zum Programmieren des Senders folgen Sie bitte den Anweisungen der entsprechenden Geräte.

2.0 Tasten-Sperre programmieren


Mit der Tastensperre können Sie unbeabsichtigtes Auslösen des Senders (z.B. in der Hosentasche etc.) verhindern.

Achtung: Alle Schritte müssen innerhalb von 10 sec. erfolgen!




Um die Tastensperre einzulernen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Halten Sie die „Code-Taste“ (1) 5 Sekunden lang gedrückt, sodass die Code-Taste aufleuchtet .
- Drücken Sie die Kanaltaste (2), die Sie zum Entsperren verwenden möchten.
- Drücken Sie die Code-Taste (1). Die LED's der Code-Taste (3) gehen aus und wieder an.
- Drücken Sie jetzt zum Bestätigen die gewählte Kanaltaste (2) zum Entsperren.
- Jetzt schließen Sie den Vorgang durch Drücken der Code-Taste (1) ab. Die Code-Taste erlischt – Fertig!

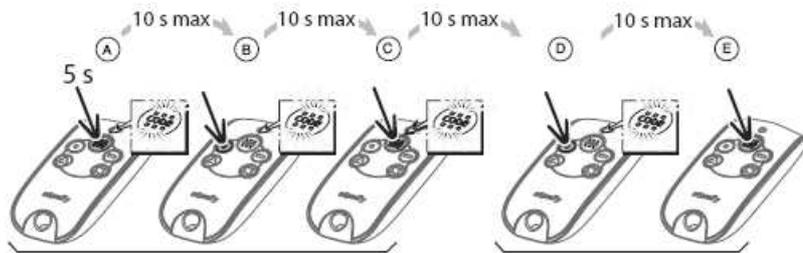

Nach 30 Sekunden schaltet der Handsender nun automatisch die Tastensperre ein, somit kann er nur noch nach Entsperren benutzt werden.

- Um die Tastensperre zu deaktivieren, drücken Sie bitte die gewählte Entsperren-Taste (2) und danach die Code-Taste (1). Der Sender ist nun für 30 Sekunden freigegeben.

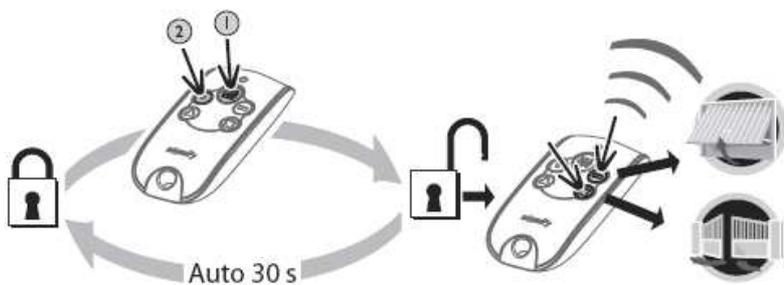

Bei jedem Tastendruck verlängert sich die Sperrzeit um 30 Sekunden.



Zusatzinformation zur Gebrauchsanweisung Keytis 4 RTS

3 Diebstahl-Sperre programmieren


Die Diebstahl-Sperre erlaubt Ihnen, einen individuellen Sperrcode zu programmieren.

Achtung: Alle Schritte müssen innerhalb von 10 sec. erfolgen!




Um die Diebstahl-Sperre zu programmieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Halten Sie die Code-Taste (1) für 5 Sekunden gedrückt, sodass diese aufleuchtet.
- Geben Sie einen individuellen Code ein, indem Sie eine 4-stellige Tastenkombination über die Kanaltasten (2) eingeben. (B)
- Drücken Sie erneut die Code-Taste (1). Die LED's der Code-Taste (3) gehen aus und wieder an.
- Bestätigen Sie Ihren individuellen Diebstahl-Code, indem Sie ihn erneut eingeben. (D)
- Drücken Sie die Code-Taste (1) um den Programmiervorgang abzuschließen. Die Code-Taste erlischt – Fertig!

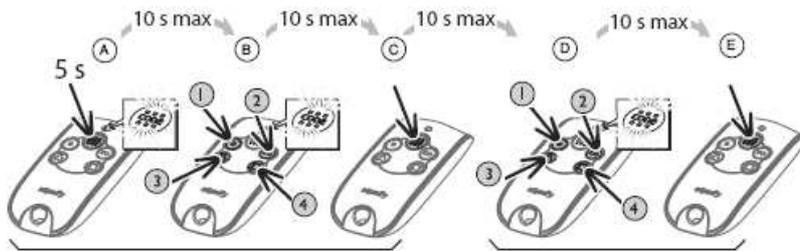

Nach 2 Minuten schaltet der Handsender nun automatisch die Diebstahl-Sperre ein, somit kann er nur noch nach Entsperrern benutzt werden.

- Um die Diebstahl-Sperre zu deaktivieren, geben Sie bitte Ihre individuelle Tastenkombination über die Kanaltasten (2) ein und bestätigen Sie diese mit der Code-Taste (1). Der Sender ist nun für 2 Minuten freigegeben.

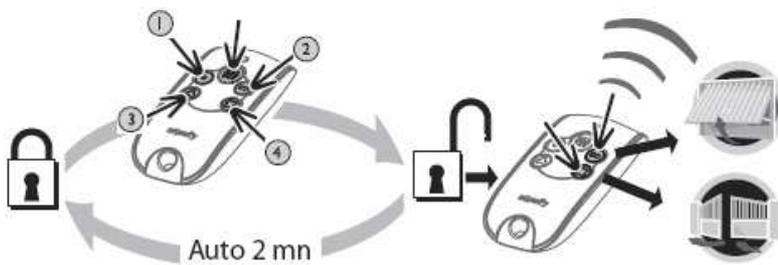

Bei jedem Tastendruck verlängert sich die Sperrzeit um 2 Minuten.

Achtung: Nach fünf Fehlversuchen ist der Handsender automatisch gesperrt. In diesem Fall initialisieren Sie bitte den Sender nach Punkt 5!



Hinweis: Der Handsender ist immer mit dem zuletzt programmierten Sperrtyp (Tastensperre, Diebstahlsperr) versehen.




Zusatzinformation zur Gebrauchsanweisung Keytis 4 RTS

4 Automatische Sperre aufheben

Um die Automatische Sperre aufzuheben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Entfernen sie den Schlüsselclip (1) mittels eines Schraubendrehers. (1)
- Betätigen Sie kurz die Programmier Taste. (2)
- Die LED (3) blinkt daraufhin auf. (3)
- Drücken Sie kurz (ca.1 sec.) die Taste links oben (4) auf dem Hand- sender (LED (3) blinkt). (4) (5)
- Lassen Sie die Taste (4) wieder los. Die LED (3) geht aus. (6)

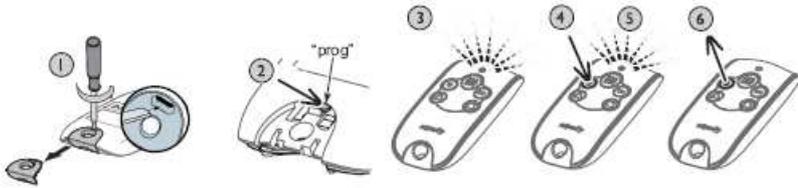

Die automatische Sperre ist aufgehoben und Sie können den Sender neu programmieren.

