

Willkommen !

4 Schritte
zur Installation und Programmierung
Ihres Türschlosses



**1 TÜR ÜBERPRÜFEN UND ZYLINDER
ENTFERNEN**

**2 ANPASSUNG IHRES SOMFY ZYLINDERS
(ABHÄNGIG VON IHRER TÜR)**


**3 EINBAU IHRES SOMFY-ZYLINDERS UND DES
SMARTEN TÜRSCHLOSSES**

**4 INITIALISIERUNG UND PROGRAMMIERUNG
IHRES SMARTEN TÜRSCHLOSSES**

START

VOR DER INBETRIEBNAHME

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die folgenden Informationen zu lesen.

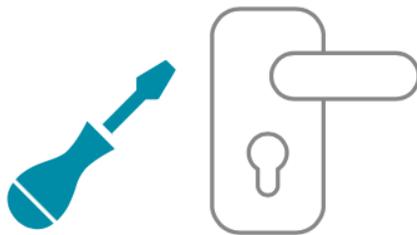


- Die Installation des Smarten Türschlosses ist einfach. Sie dauert zwischen 15 und 30 Minuten.
- Für die Installation wird nur ein Schraubendreher benötigt. Kein Bohren und kein Verlegen von Kabeln!
- Dieses Installations-Tutorial führt Sie durch die wichtigsten Schritte. Bei Bedarf finden Sie unter HILFE eine ausführliche Installationsanleitung sowie Video-Tutorials.

HILFE

START

TÜR ÜBERPRÜFEN

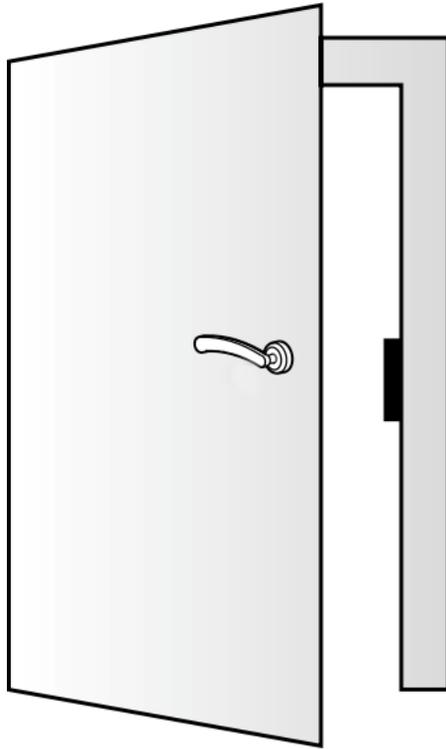


Ihr Smartes Türschloss kann installiert werden und funktioniert auf Ihrem vorhandenen Einsteckschloss.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr vorhandenes Schloss bereits reibungslos und ohne Kraftaufwand zu betätigen ist. Wenn Sie Ihre Tür mit Kraft öffnen oder schließen müssen, wird das Smarte Türschloss möglicherweise nicht richtig funktionieren.

ZURÜCK

WEITER

ZYLINDER ENTFERNEN

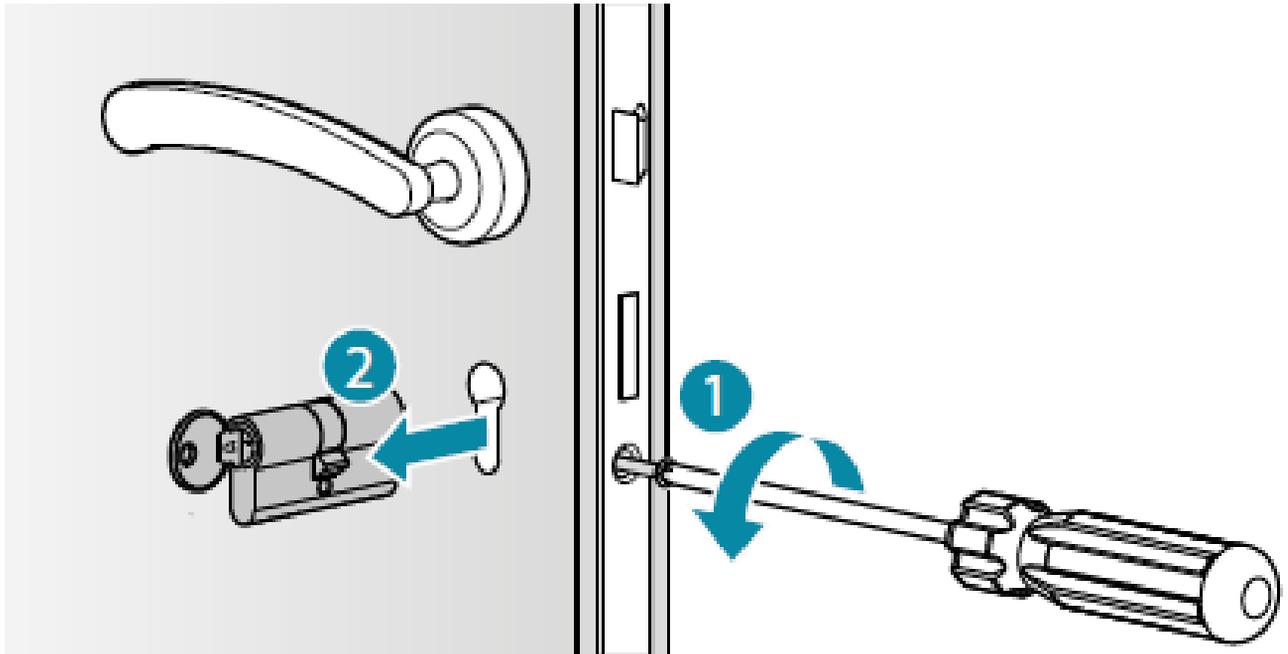

- 1 Lösen Sie die Schraube an der Riegel-
seite der Tür, um den Zylinder zu
entfernen. Halten Sie die Schraube
bereit, Sie werden sie später benötigen.
- 2 Ziehen Sie mit Ihrem Schlüssel den
Zylinder von der Innenseite Ihrer Tür
heraus.


ZURÜCK

WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS

Der SOMFY Zylinder ist bereits für die meisten Türen vormontiert.

Vergleichen Sie die Abmessungen des Mitnehmers (siehe unten P1 in schwarz) zu den äußeren Enden der beiden Zylinder.

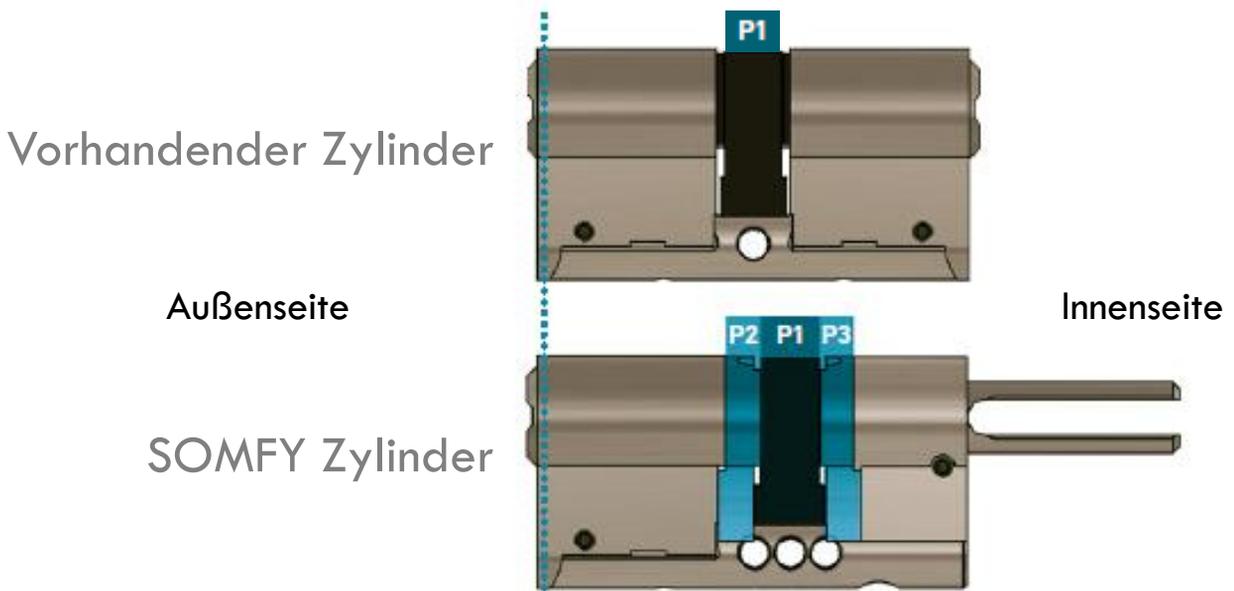

- Wenn die Abmessungen zwischen Mitnehmer und äußeren Enden gleich sind, können Sie den Einbau fortsetzen.
- Wenn nicht, müssen Sie Ihren SOMFY-Zylinder so einstellen, dass er zu Ihrer Tür passt.

MEINEN SOMFY-ZYLINDER ANPASSEN.


ZURÜCK

WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS

Um den Somfy Zylinder an Ihre Tür anzupassen, müssen Sie den Mitnehmer (P1) so verschieben, dass er mit der Position bei Ihrem vorhandenen Zylinder übereinstimmt.

- 1 Vergleichen Sie Somfy Zylinder und Ihren vorhandenen Zylinder, indem Sie die äußeren Enden ausrichten.

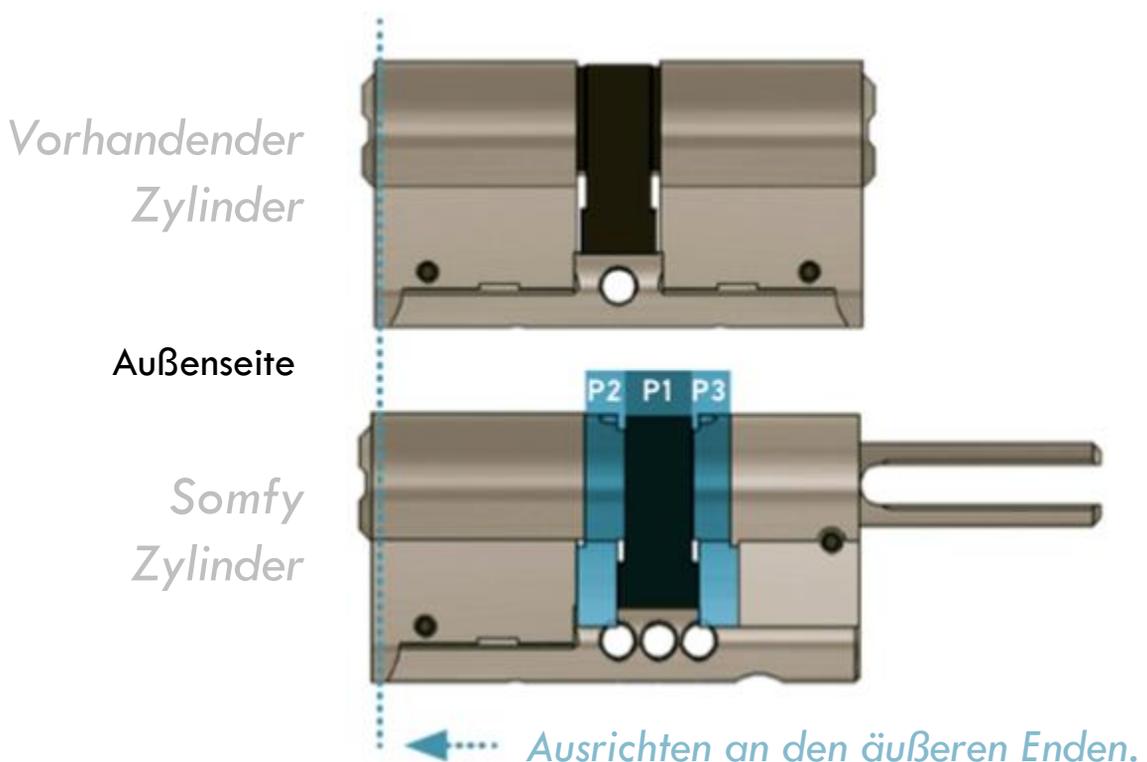



ZURÜCK

WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS

2

Abhängig von der Mitnehmerposition Ihres vorhandenen Zylinders müssen Sie den Mitnehmer vom Somfy Zylinder nach rechts oder links verschieben.

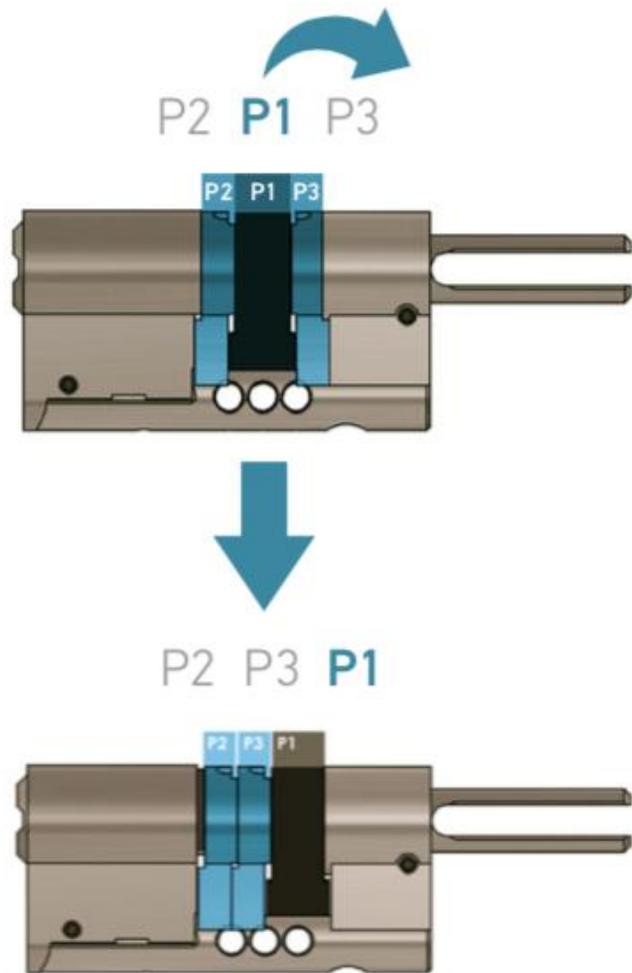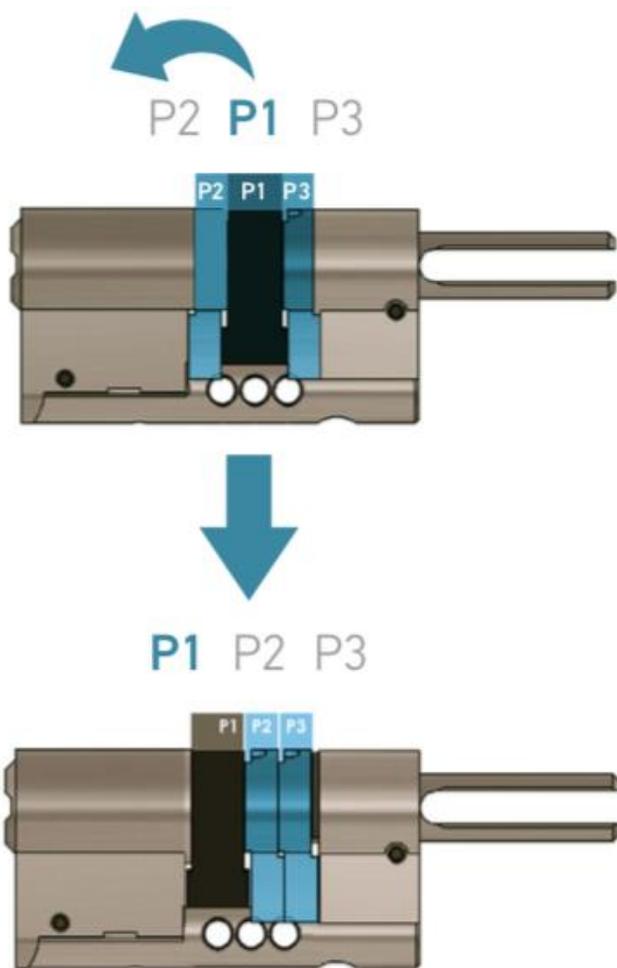[ZURÜCK](#)[WEITER](#)


ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS

- 3 Gehen Sie wie folgt vor, um den Mitnehmer vom Somfy Zylinder zu verschieben.


> SCHRITT 1

Entsperren des Wechselsystems.

Lösen Sie mit dem Sechskantschlüssel die Schraube (1) an der Gabelseite des Zylinders.

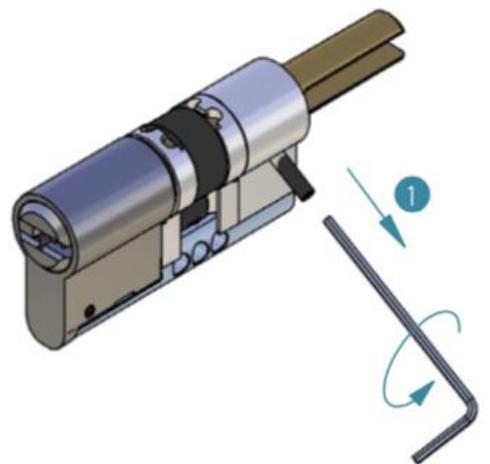

Ziehen Sie nun die Metallgabel (2) etwas heraus, um den Mitnehmer (P1) zu lösen.

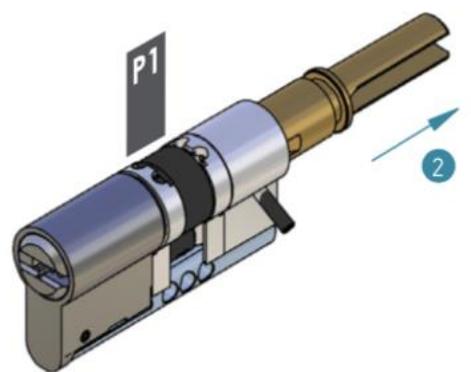

Die Metallgabel nicht ganz herausziehen!

ZURÜCK


WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS


> SCHRITT 2

Entfernen Sie die abnehmbaren Teile und den Mitnehmer.

Je nach erforderlicher Konfiguration drehen Sie mit einem Schraubendreher (T10), die Befestigungsschraube unter dem Metallteil P2 oder P3 heraus.

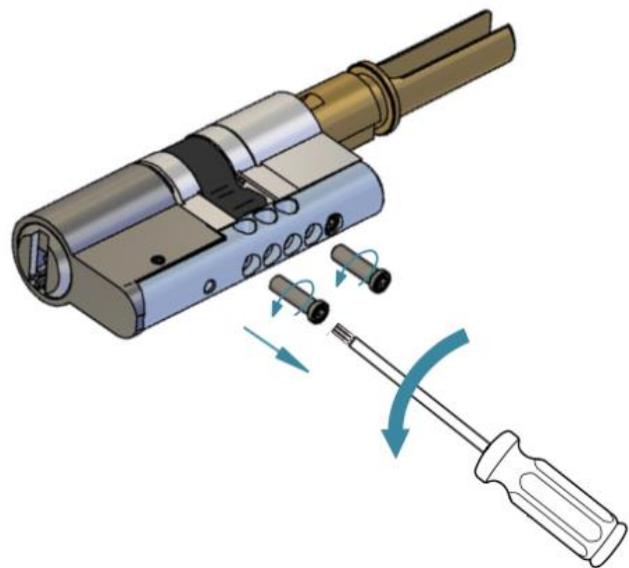

Ziehen Sie erst die Metallteile P2 und/oder P3 heraus und dann den Mitnehmer P1.

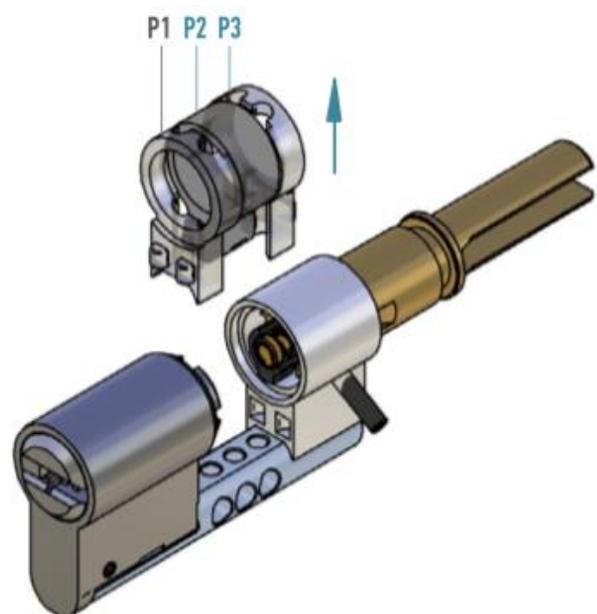

ZURÜCK

WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS


> SCHRITT 3

Bringen Sie die Komponenten in die richtige Reihenfolge wieder an.

Setzen Sie nun den Mitnehmer P1 in die neue Position, dann P2 oder P3 je nach gewünschter Konfiguration.



Stellen Sie sicher, dass der Mitnehmer P1 vor P2 und P3 positioniert ist. Verwenden Sie dann die Kerben der Teile P2 und P3, um diese dann zu positionieren.

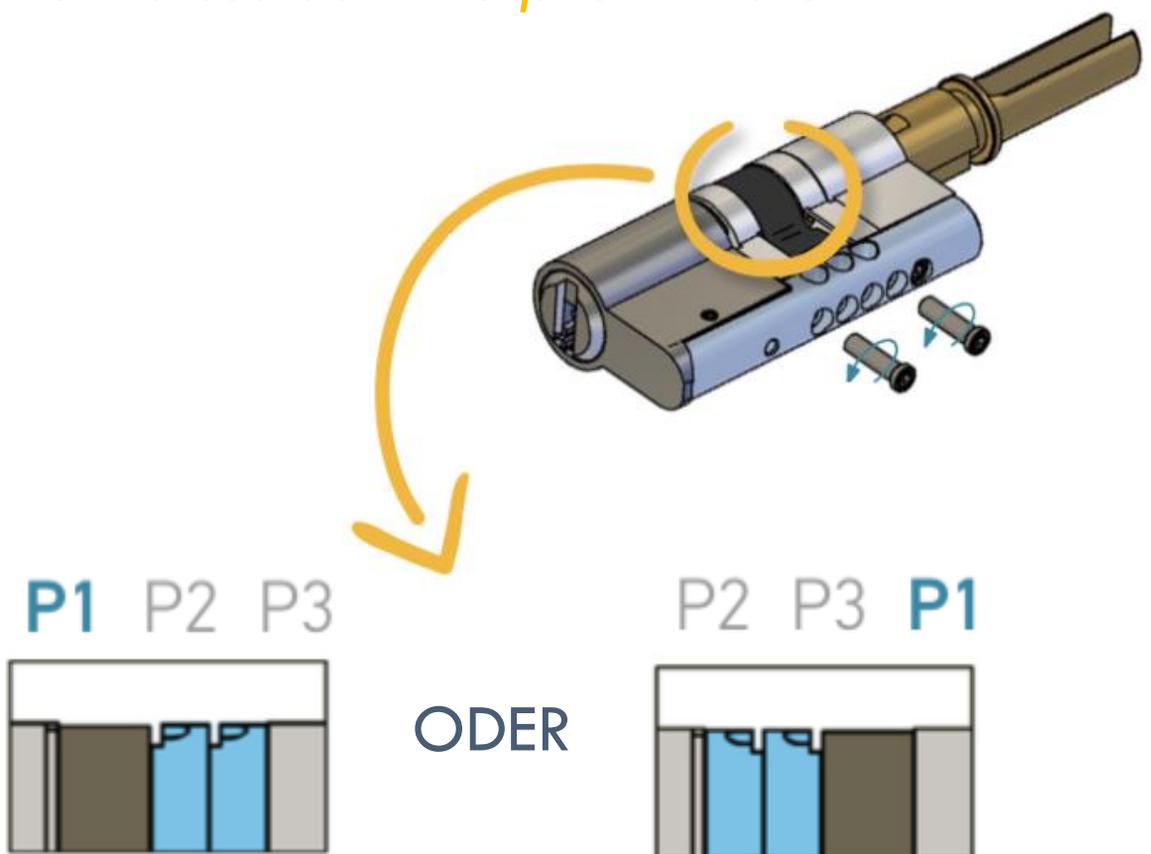

ZURÜCK

WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS


> SCHRITT 4

Verriegeln Sie das System wieder.

Sobald Ihr neuer Zylinder richtig eingestellt ist, schieben Sie die Metallgabel ganz nach innen, um P1, P2 und P3 mit dem Zylinder zu sichern. Wenn nötig, drehen Sie die Gabel in beide Richtungen, um sie vollständig einzusetzen.

Sobald die Gabel in Position ist, stellen Sie sicher, dass sich der Mitnehmer P1 korrekt dreht. Schrauben Sie dann die Schraube mit dem Inbusschlüssel wieder ein.

Drehen Sie nun die Befestigungsschrauben für die Metallteile P2 und P3 wieder ein.

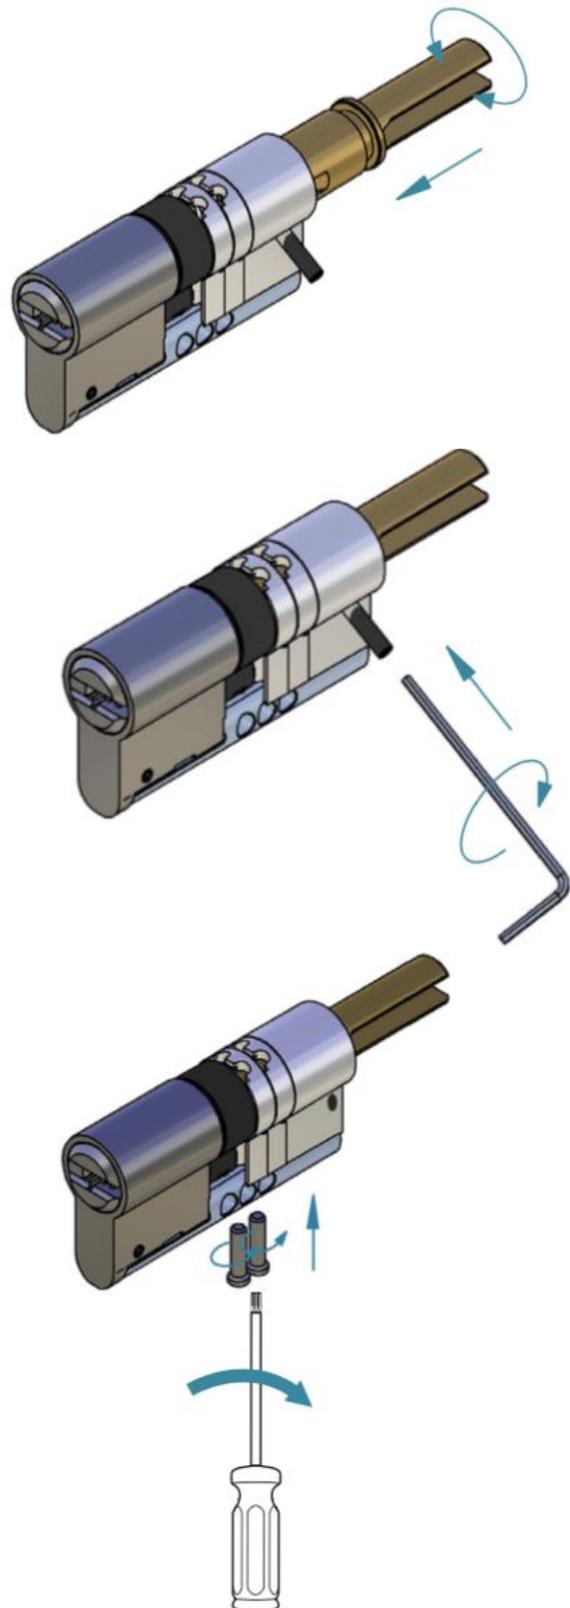

ZURÜCK

WEITER

ANPASSUNG IHRES SOMFY-ZYLINDERS



Stellen Sie mit den mitgelieferten Schlüsseln sicher, dass der Somfy Zylinder einwandfrei funktioniert. Wenn nicht, können Sie die Schraube leicht lösen.

IHR NEUER ZYLINDER IST JETZT FERTIG!


**SIE KÖNNEN NUN IHR SMARTES
TÜRSCHLOSS EINBAUEN!**

ZURÜCK

FORTSETZEN

EINBAU IHRES SOMFY-ZYLINDERS

Der SOMFY Zylinder ersetzt
Ihren bisherigen Zylinder.

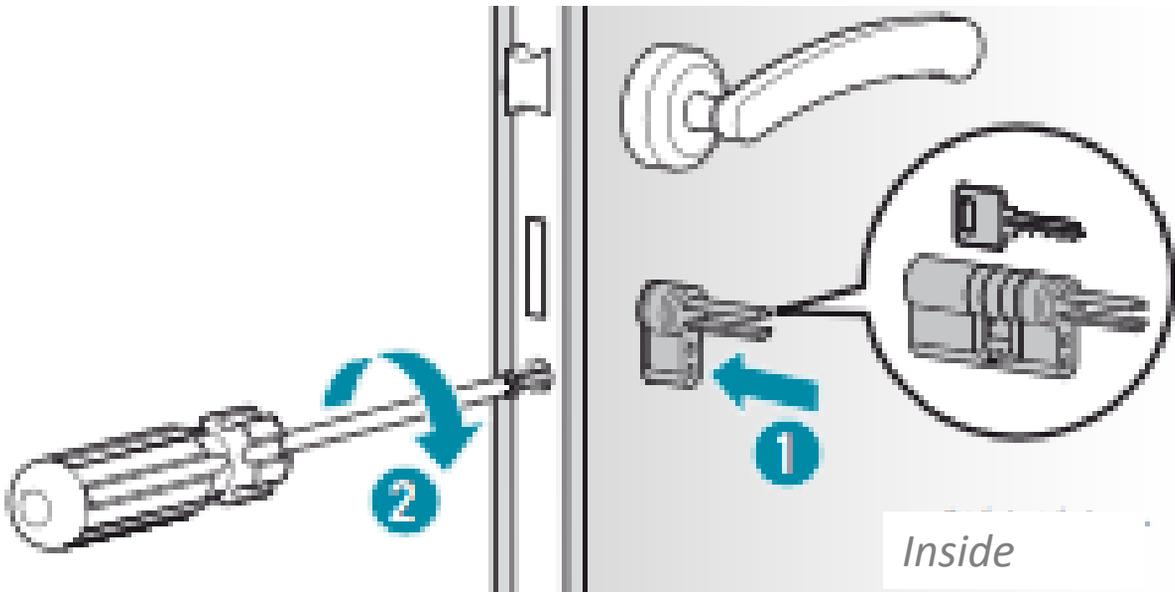


- 1 Schieben Sie den Somfy-Zylinder von der Innenseite Ihrer Tür ins Schloss. Sie müssen die richtige Position finden, in der der Zylinder das Schloss drehen kann. Bleiben Sie in dieser Position.
- 2 Drehen Sie die Schraube von der Riegel-Seite der Tür ein und ziehen diese fest.
- 3 Überprüfen Sie anhand der mitgelieferten Schlüssel, ob die gesamte Funktion einwandfrei gewährleistet ist.

ZURÜCK

WEITER

MONTAGE DER TRÄGERPLATTE

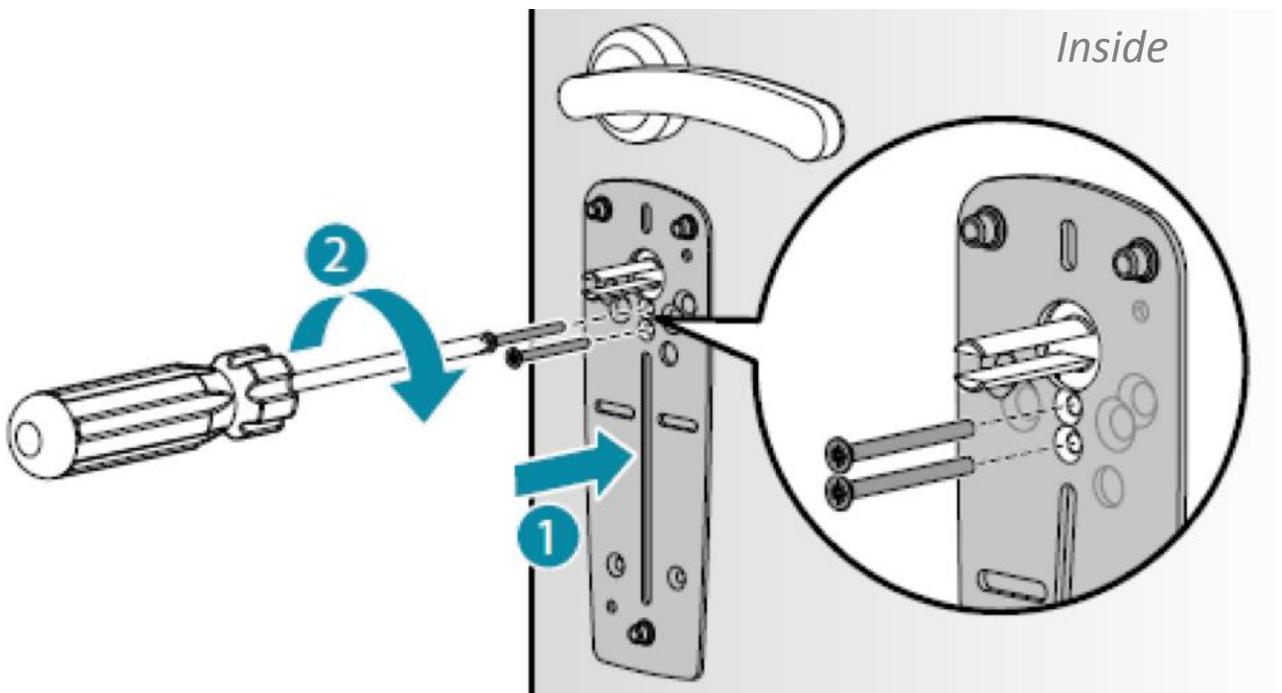

Wenn Ihre Tür mit einem Türgriff mit Langschild oder einer Rosette ausgestattet ist, können Sie diese für die Montage der Trägerplatte beibehalten..

SIEHE OPTIONEN MIT RAHMENTÜRDRÜCKER ODER ROSETTE


- 1 Befestigen Sie die Trägerplatte um den Zylinder mit dem mitgelieferten doppel-seitigen Klebeband.
- 2 Nehmen Sie die 2 Schrauben, die der Länge zwischen Trägerplatte und Zylinder entsprechen. Schrauben Sie sie durch die Trägerplatte in den Zylinder.

ZURÜCK

WEITER

TÜRGRIFF MIT LANGSCHILD

Um die Fixierung der Trägerplatte zu optimieren, können Sie diese dank bereits vorhandener Schrauben am Schloss verschrauben.

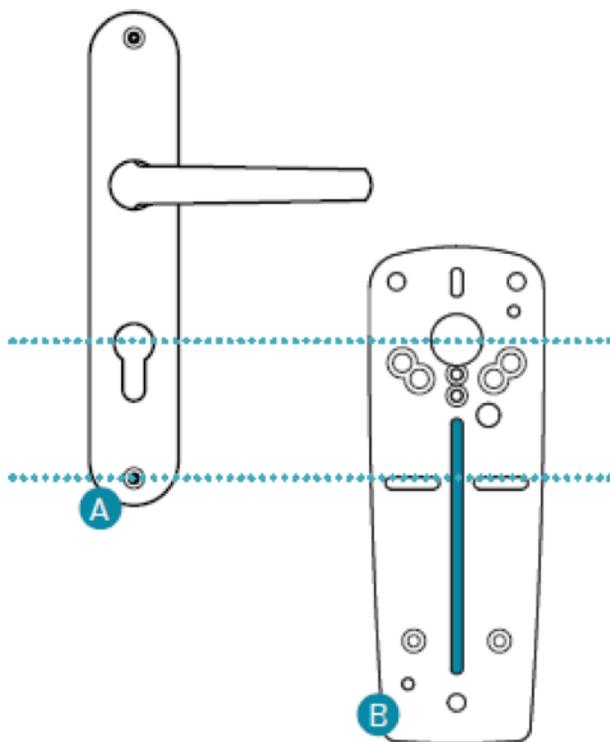


- A** Drehen Sie die Schraube des Langschilds heraus.
- B** Setzen Sie die Trägerplatte auf das Langschild Ihrer Tür und drehen Sie dann die Schraube durch die Trägerplatte wieder herein.

WEITER

TÜRGRIFF MIT ROSETTE

Um die Fixierung der Trägerplatte zu optimieren, können Sie diese dank bereits vorhandener Schrauben am Schloss verschrauben.

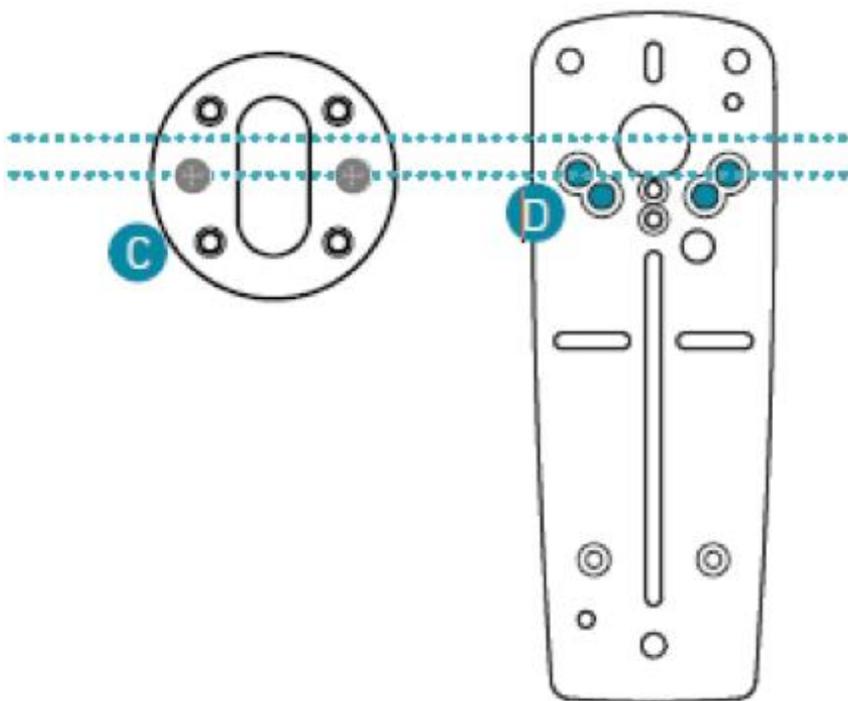

- C** Drehen Sie die Schrauben der Rosette heraus.
- B** Setzen Sie die Trägerplatte auf den Beschlag Ihrer Tür und drehen Sie die Schraube durch die Trägerplatte wieder herein.

WEITER


MONTAGE DES TÜRSCHLOSSES

Ihr Smartes Türschloss ist dank seiner Seriennummer rückverfolgbar.

Seriennummer

Tipp

Um auf die Seriennummer Ihres Smarten Türschlosses zugreifen zu können, müssen Sie die Aluminiumabdeckung entfernen. Drücken Sie dazu den Drehgriff mit dem Daumen nach unten und ziehen Sie gleichzeitig die Abdeckung mit dem Zeigefinger nach oben..

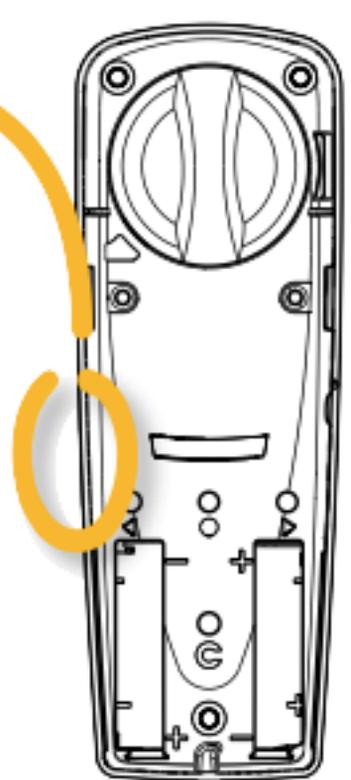

Scannen Sie Ihre Seriennummer

Wenn ein unvorhergesehener Zwischenfall eintritt, können Sie Ihre Seriennummer manuell eingeben:


Serial number

ZURÜCK


WEITER

MONTAGE DES TÜRSCHLOSSES

Sie können nun Ihr Smartes Türschloss auf der Trägerplatte montieren.

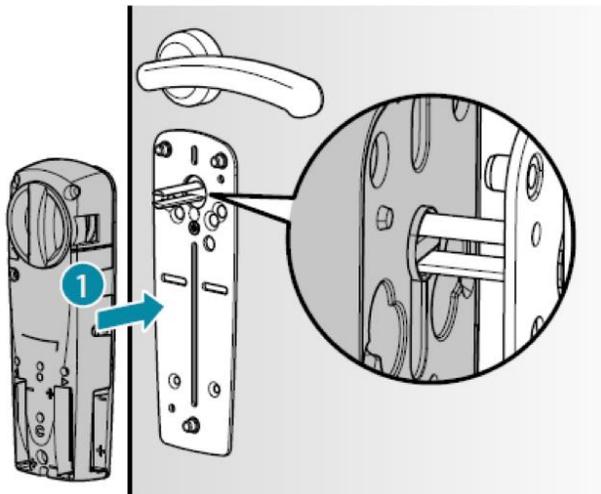

- 1 Richten Sie das Smarte Türschloss an der Zylindergabel aus.

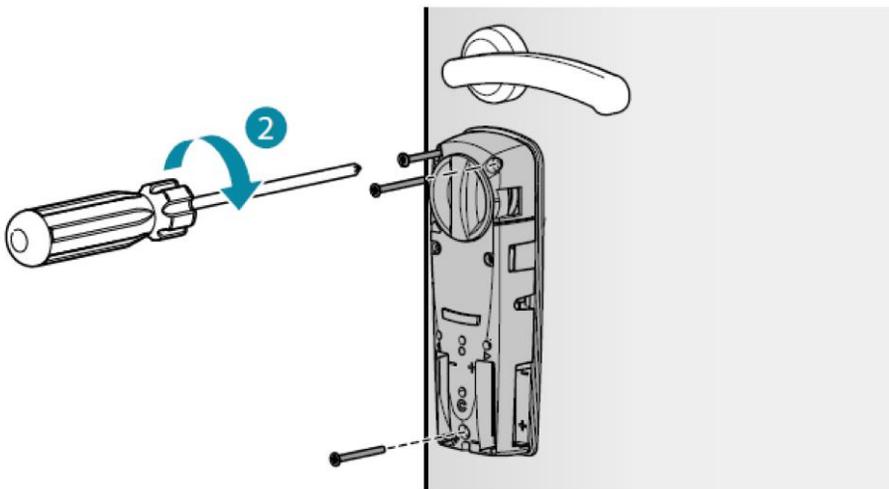

- 2 Befestigen Sie das Smarte Türschloss mit 3 Schrauben an der Trägerplatte.

ZURÜCK


WEITER

Einlegen der Batterien

Ihr Smartes Türschloss ist nun montiert.

Vergewissern Sie sich, dass über den manuellen Drehgriff ein sanftes Ver- und Entriegeln möglich ist.

Sie können nun die 4 Batterien einlegen.

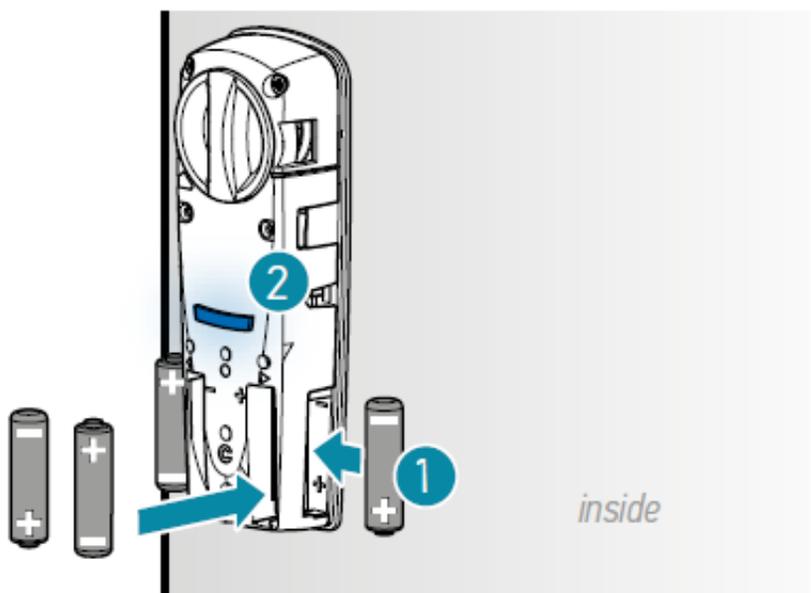


- 1 Legen Sie die 4 Batterien ein. Achten Sie auf die Polarität und einen festen Sitz der Batterien.
- 2 Leuchtet ein blaues Licht auf, ist das Smarte Türschloss funktionsbereit.

ZURÜCK

WEITER

SELBSTLERNVORGANG DES TÜRSCHLOSSES

Ihr Smartes Türschloss überprüft Ihre Tür und passt den Motor entsprechend an.

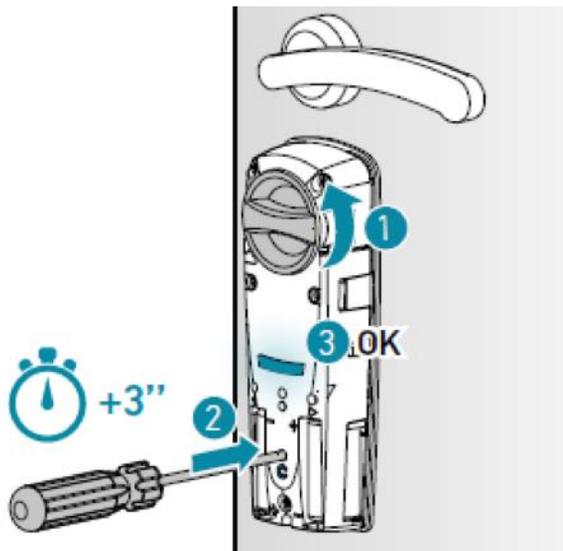


- 1 Schließen Sie Ihre Tür und verriegeln Sie sie manuell bis zum Anschlag.
- 2 Drücken Sie leicht mit einem Schraubendreher durch die Öffnung C die Taste auf der Steuerplatte des Motors.
- 3 Ihr Motor durchläuft mehrere Zyklen. Ein grünes Licht und 3 Pieptöne signalisieren Ihnen das Ende des Lernvorgangs.

ZURÜCK

WEITER

FERTIGSTELLUNG

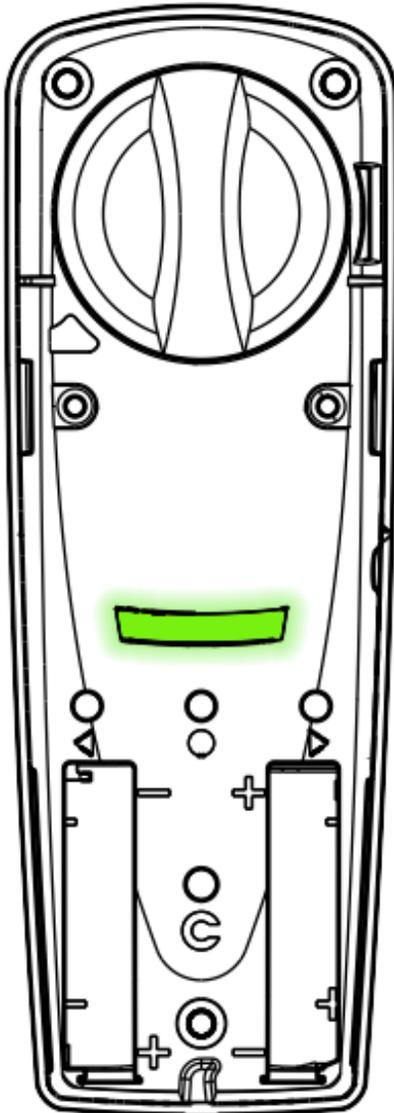


Das grüne Licht bestätigt die erfolgreiche Installation Ihres Smarten Türschlosses an Ihrer Tür.

Wenn Sie diesen Schritt nicht durchführen können, überprüfen Sie, ob die vorherigen Schritte korrekt ausgeführt wurden.

ZURÜCK

WEITER

FERTIGSTELLUNG

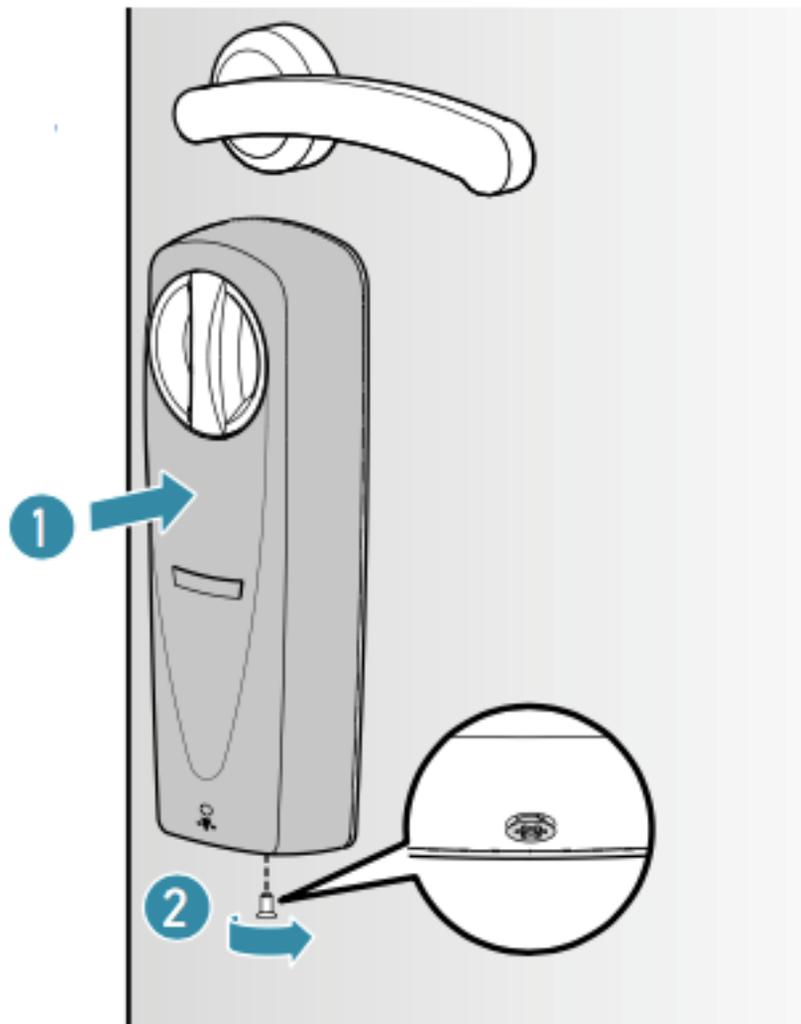

- 1 Nehmen Sie die Aluminiumabdeckung und befestigen Sie sie an Ihrem Smarten Türschloss.
- 2 Schließen Sie die Installation ab, indem Sie die Abdeckung mit der Sicherheits-schraube fixieren.

ZURÜCK

WEITER

GLÜCKWUNSCH !



Die Installation und der Selbstlernvorgang
Ihres Smarten Türschlosses ist nun
abgeschlossen.

Ab sofort können Sie mit der Programmierung
und Nutzung Ihres Produkts beginnen oder die
Installation fortsetzen, wenn Sie Zubehör
verwenden möchten (siehe unten):

[AUSWEISLESER INSTALLIEREN](#)

[MEIN SMARTES TÜRSCHLOSS BENUTZEN](#)

WILLKOMMEN !

Die Installation und Programmierung Ihres Ausweislesers lässt sich in zwei Schritten zusammenfassen.




1 INBETRIEBNAHME DES AUSWEISLESERS

2 MONTAGE DES AUSWEISLESERS
(MIT ODER OHNE TASTENFELD)

START

INBETRIEBNAHME DES AUSWEISLESERS

Ihr SOMFY Ausweisleser ist dank seiner Seriennummer rückverfolgbar.

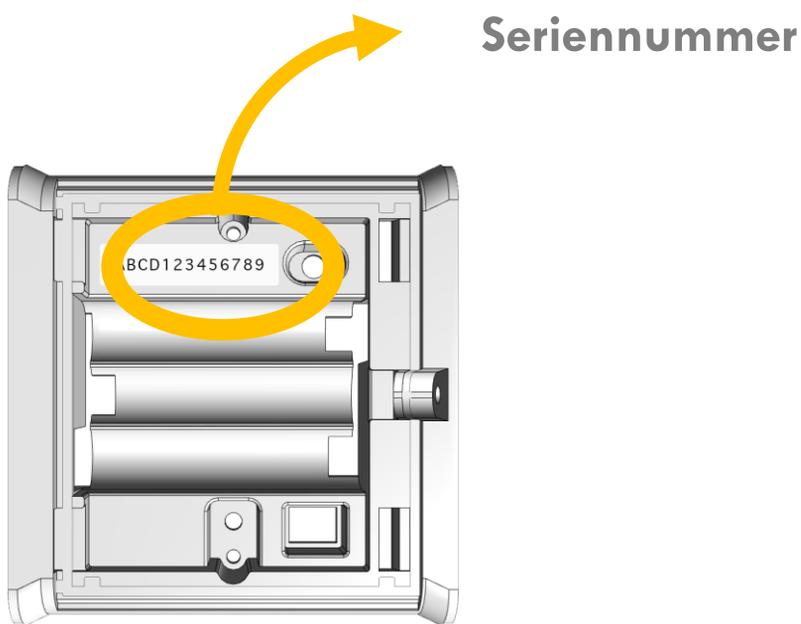

Scannen Sie Ihre Seriennummer

Wenn ein unvorhergesehener Zwischenfall eintritt, können Sie Ihre Seriennummer manuell eingeben:


Serial number

ZURÜCK

WEITER

CODE-TASTATUR OPTION

Ihr SOMFY Ausweisleser kann mit einer optionalen Code-Tastatur ausgestattet werden, mit dem Sie Ihr Smartes Türschloss mit verschiedenen Codes steuern können..

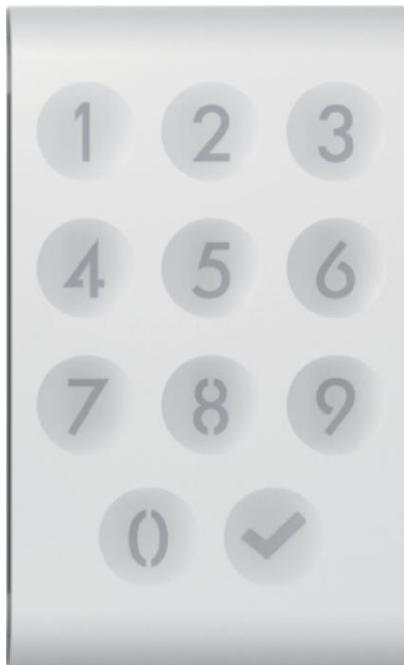


Haben Sie eine Code-Tastatur?

NEIN

JA


INBETRIEBNAHME

Ihr SOMFY Ausweisleser arbeitet mit AAA-Alkaline Batterien.

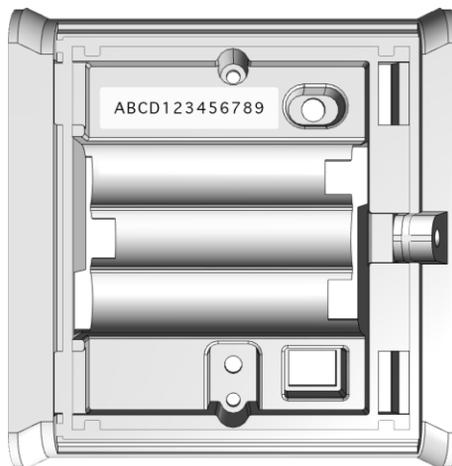

1 Legen Sie die Batterien in Ihren Ausweisleser ein. Beachten Sie dabei die Polarität der Batterien.


2 Schließen Sie den Ausweisleser und befestigen Sie die Sicherungsschraube unterhalb des Produkts.

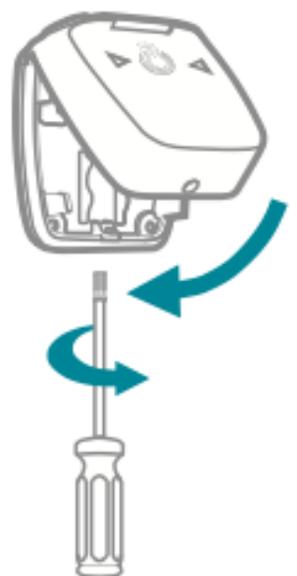

ZURÜCK

WEITER

MONTAGE DES AUSWEISLESERS

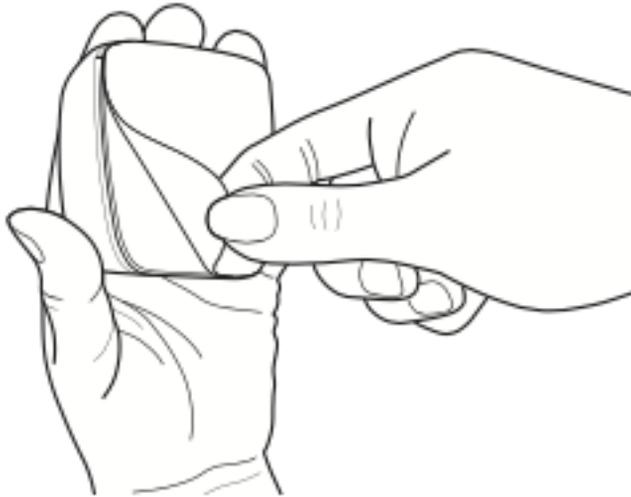

Ihr Produkt kann nun an die Wand montiert werden. Folgen Sie bitte den Anweisungen:

- Platzieren Sie den Ausweisleser weniger als 5 Meter vom Smarten Türschloss.
- Platzieren Sie den Ausweisleser nicht auf einer Metallplatte.
- Montieren Sie den Ausweisleser nicht in der Nähe einer Steckdose.

ZURÜCK

WEITER

GLÜCKWUNSCH !



Die Installation Ihres Ausweislesers ist nun abgeschlossen.

Ab sofort können Sie mit der Programmierung und Nutzung Ihres Produkts beginnen oder die Installation fortsetzen, wenn Sie Zubehör verwenden möchten (siehe unten):

AUSWEISLESER INSTALLIEREN



MEIN SMARTES TÜRSCHLOSS BENUTZEN